

Manual de Instrucciones



CONSOLA TÁCTIL EDUCATIVA

The logo for MobiGo, featuring the word "mobiGo" in a white, rounded, sans-serif font with a blue outline, set against a blue background.

Hello Kitty

La fiesta de cumpleaños de Hello Kitty



Queridos padres:

Gracias por comprar este juego para la consola táctil educativa **MobiGo®**. Con **MobiGo®** su hijo podrá disfrutar de una gran variedad de aventuras en cada cartucho de juegos. Diferentes modos de juego y actividades que estimulan su imaginación y creatividad dentro de un mundo de diversión. ¡Con muchas cosas que aprender y sorpresas por descubrir, cada aventura será siempre distinta!

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es.

INTRODUCCIÓN

¡Ha llegado el momento de pasarlo bien! Únete a Hello Kitty y sus amigos en esta fiesta de cumpleaños. Habrá tarta, juegos, magia ¡y mucho más! Además, conseguirás manzanas que te servirán para canjearlas por ropa y complementos para Hello Kitty.

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- 1 cartucho de juegos - La fiesta de cumpleaños de Hello Kitty
- 1 manual de instrucciones

PARA EMPEZAR A JUGAR

Inserta el cartucho

Asegúrate de que la unidad está apagada. Inserta en la **MobiGo®** el cartucho con la pegatina al frente, y presiónalo hasta escuchar el sonido "clic" que oirás cuando el cartucho quede completamente encajado en la ranura. Pulsa entonces el botón ON para encender el juguete.



Si es la primera vez que juegas con tu consola **MobiGo®**, tendrás que introducir tu nombre. Toca el icono ABC para escribirlo. También puedes jugar como invitado tocando el cuadro azul.

Menú principal

Cuando introduzcas un cartucho en la consola, verás el menú principal con todas las actividades. Toca la imagen de una actividad para comenzar a jugar.



CÓMO JUGAR



Joystick direccional

Para jugar en ciertas actividades deberás pulsar las flechas direccionales.



Botón Salir

Pulsa este botón para salir de una actividad. Si lo pulsas cuando estés en algún menú, irás a la pantalla anterior.



Botón Ayuda

Pulsa este botón para oír alguna instrucción o pista durante el juego.

Teclado

Desliza la pantalla hacia arriba para descubrir el teclado. Así podrás escribir tu nombre en el perfil y responder en algunas actividades.

Pantalla táctil

La manera más sencilla de jugar con tu **MobiGo®** es tocando la pantalla, aunque algunas veces también tengas que usar los botones.



OPCIONES

Opciones

Entra en este menú para elegir jugar con o sin música de fondo.



Nivel

Al comenzar un juego, elige el nivel de dificultad que prefieras: Fácil o Difícil.



Restablecer puntuación

Para poner tu puntuación a cero y borrar la información de tus progresos guardada en el cartucho, ve al menú principal y escribe REINICIAR. Después, pulsa la tecla OK en el teclado. Si la unidad se ha reiniciado correctamente, aparecerá el mensaje "Puntuación a cero".

ACTIVIDADES

Hello Kitty hace magia

¡Es un misterio! ¡Es magia! Conviértete en ayudante de mago y participa en el espectáculo de magia que Hello Kitty tiene preparado para su fiesta.

¡Abracadabra! Cuenta las bolas o resuelve la suma; después, toca la chistera con el número correcto.

Arrastra los cubos para apilarlos del más grande al más pequeño en torres del mismo color.

Contenido educativo: Números, sumas y lógica.



Encuentra la tarjeta

¡Juguemos con las tarjetas en dos equipos! Ayuda al equipo de Hello Kitty a responder correctamente.

Utiliza el teclado para encontrar la letra que falta en la palabra que muestra el equipo de Mimmy.

Contenido educativo: Letras y vocabulario.




Pastelera por un día

¡Ha llegado el momento de hacer una tarta con Hello Kitty y sus amigos!

Arrastra los ingredientes correctos hasta la tarta según su color, forma, categoría o nombre. Cuando hayas terminado, ¡podrás ordenarlos en la tarta como más te guste!

Observa con atención y recuerda qué quiere cada invitado antes de que termine el tiempo. Después, arrastra cada bebida o el alimento correcto hasta cada personaje.

Contenido educativo: Colores, figuras, vocabulario y memoria.

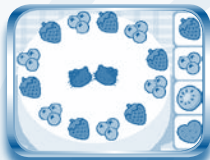

¡Música, maestro!

Hello Kitty y sus amigos quieren bailar, ¡pero necesitan música!

Mira la silueta del panel; después, toca al invitado que tiene el instrumento correcto. ¡Así podréis formar una banda!

Cuando se ilumine la flecha, pulsa la flecha correspondiente en tu consola para que Hello Kitty baile en esa dirección.

Contenido educativo: Instrumentos musicales y direcciones.



El armario de Hello Kitty

Consigue manzanas jugando a todas las actividades. Podrás canjearlas por vestidos o complementos monísimos para Hello Kitty. Toca un artículo para desbloquearlo o toca uno que ya esté desbloqueado para que Hello Kitty lo lleve puesto en los juegos.

Contenido educativo: Contar.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

ADVERTENCIA

Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes, especialmente las procedentes de la televisión. Aunque **MobiGo®** no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte inmediatamente con su médico. Estar muy cerca de la televisión jugando con un joystick durante un tiempo seguido muy prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si intenta insertar o quitar un cartucho de juegos sin apagar antes la unidad, esta puede funcionar mal. Si hace esto y la unidad no funciona pulsando los botones ON/OFF, desconecte el adaptador o quite las pilas. Después vuelva a conectar el adaptador o ponga las pilas. En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono 913120770 (solo válido en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto. Internet: www.vtech.es

COPYRIGHT

Copyright 2012 **VTech®**. Todos los derechos reservados. **VTech®** y el logo de **VTech®** son marcas registradas de **VTech®**. **MobiGo®** es una marca registrada de **VTech®**. Todos los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



Sanrio
License

Approved by SANRIO
LICENSED PRODUCT OF

VTech SP



©1976, 2012 SANRIO CO., LTD.

© 2012 VTech
Impreso en China
91-002461-200 